

OR-SH-1705	Włącznik podtynkowy sterowany bezprzewodowo z funkcją ściemniacza Instrukcja obsługi i montażu
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Katowicka 134 43-190 Mikołów tel. 32 43 43 110	
<i>Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.</i> <i>Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.</i>	
1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Produkt nie jest zabawką, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci.	
	Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

07/2018

Deklaracja zgodności

Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego: OR-SH-1705 Włącznik podtynkowy sterowany bezprzewodowo jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adres internetowym: www.orno.pl

1. Produkt: Włącznik podtynkowy sterowany bezprzewodowo ze ściemniaczem



Urządzenie przeznaczone jest do montażu w puszkach podtynkowych lub w miejsce zwykłego wyłącznika. Służy do zdalnego bezprzewodowego włączania i wyłączania oświetlenia. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika). Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30m. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz. Do bezprzewodowej obsługi włącznika wymagany jest bezprzewodowy pilot z serii ORNO smart living OR-SH-1720, OR-SH-1708, OR-SH-1709 (brak w zestawie) lub bezprzewodowy włącznik natynkowy z serii ORNO smart living OR-SH-1710 lub OR-SH-1711 (brak w zestawie).

2. Cechy charakterystyczne

- 1) Zasięg w terenie otwartym do 30 metrów.
- 2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń.
- 3) Funkcja pamięci – włącznik posiada wbudowaną pamięć pozwalającą zapamiętać ostatni stan urządzenia (włączone, wyłączone) przed np. awarią sieci energetycznej.
- 4) Funkcja ściemniacza – automatyczne ściemnienie oświetlenia po naciśnięciu przycisku. Możliwość dostosowania poziomu zaciemnienia.
- 5) Włącznik do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w puszkach podtynkowych instalacji elektrycznej lub w miejsce zwykłego włącznika.

3. Instalacja - Logowanie

- 1) **Przed instalacją włącznika należy wyłączyć dopływ prądu.**
- 2) Podłącz przewody instalacji elektrycznej wg schematu i zabezpiecz włącznik w puszcze przykręcając go.
- 3) Włącz główny włącznik instalacji elektrycznej.
- 4) Naciśnij przycisk ON/OFF/Learning Code na obudowie wyłącznika. Dioda LED zacznie migać.
- 5) Naciśnij przycisk ON na pilocie lub przycisk na wyłączniku natynkowym. Dioda LED przestanie migać.
- 6) Włącznik podtynkowy został zapamiętany na wybranym kanale pilota lub natynkowym włączniku bezprzewodowym.
- 7) Gniazdo może zapamiętać 5 różnych kodów, co pozwala na użycie 5 różnych pilotów zdalnego sterowania.

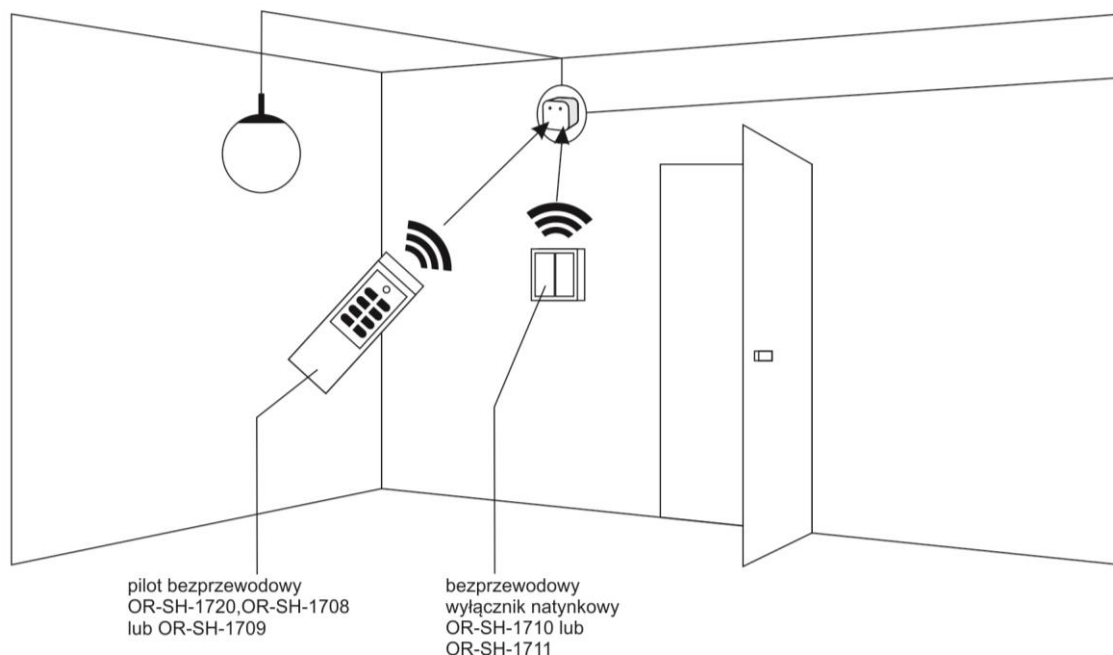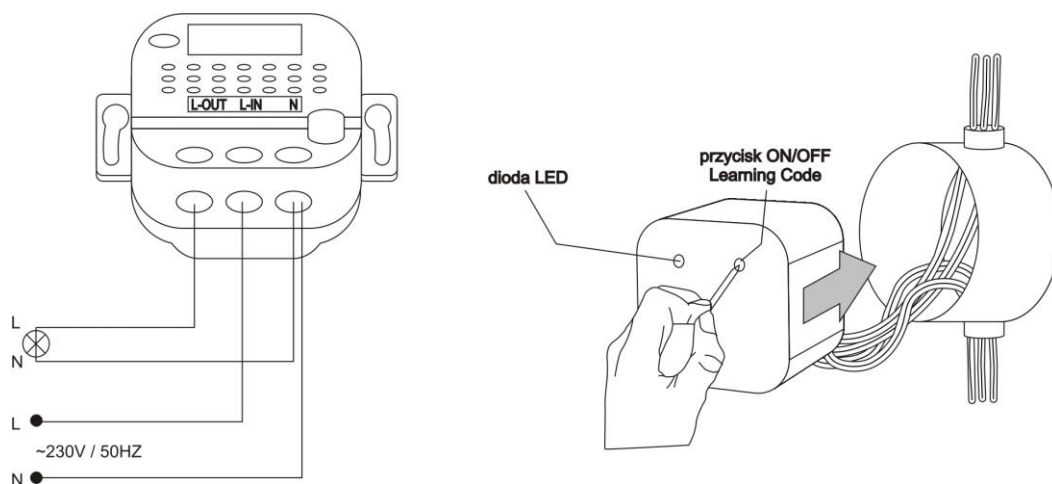

4. Obsługa 1) Naciśnij przycisk ON na pilocie, aby włączyć lampę podłączoną do wyłącznika. 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON na pilocie, aby oświetlenie zaczęło przygasać. 3) W trakcie przygasania światła ponownie szybko naciśnij przycisk ON na pilocie, aby ustawić żądany poziom jasności. 4) Naciśnij przycisk OFF na pilocie aby wyłączyć lampę podłączoną do wyłącznika podtynkowego.	5. Konserwacja Obudowę urządzenia należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Nie stosować ostrych narzędzi, śrubokrętów, szczotek metalowych itp. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować detergentów karboksylowych, benzyny, alkoholu itp.
6. Kasowanie przypisanych urządzeń 1) Naciśnij przycisk Learning Code na obudowie wyłącznika, dioda LED zacznie powoli migać. 2) Naciśnij przycisk OFF na wybranym kanale pilota bezprzewodowego. 3) Ustawienia wyłącznika podtynkowego dla wybranego pilota zostaną skasowane. 4) Aby skasować ustawienia wszystkich pilotów lub wyłączników natynkowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk Learning Code, dioda zacznie migać. 5) Naciśnij ponownie przycisk Learning Code, wszystkie ustawienia wyłącznika podtynkowego zostaną skasowane.	7. Uwagi 1) Minimalna odległość pomiędzy dwoma wyłącznikami wynosi 100 cm. 2) W przypadku braku zadziałania wyłącznika, należy sprawdzić, czy baterie w pilocie są założone zgodnie z polaryzacją oraz czy są naładowane. Jeżeli baterie są sprawne, a pomimo to urządzenie nie działa, należy ponownie przeprowadzić procedurę przypisania (logowania) do danego kanału na pilocie bezprzewodowym (pkt.3 Instalacja). 3) Nie należy przekraczać zalecanego maksymalnego obciążenia urządzenia, przekroczenie obciążenia może skutkować awarią urządzenia i pożarem.
8. Parametry techniczne 1) Zasilanie: ~230V/ 50Hz 2) Obciążenie: min. 40W, max. 300W 3) Zasięg w terenie otwartym: max. 30 m 4) Stopień ochrony: IP20 5) Częstotliwość: 433,92 MHz 6) Waga netto: 0,06 kg	